


Q

浴槽内に湯あかが付くのはなぜ？

A

湯あかは、皮脂、角質などの皮膚の老廃物（あか）、石けんカス、ほこりなどの汚れが結合したものです。特に湯あかは水面に浮遊するため、浴槽と接する部分（喫水線）が汚れやすくなります。

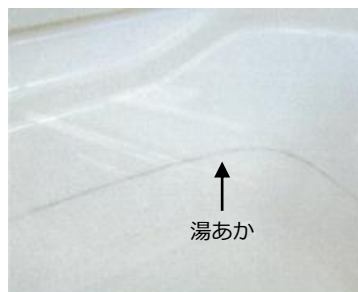

浴槽内に付いた湯あか

解説

■ 湯あかのお手入れ方法

- ・汚れが目立ってきた場合、大きめのスポンジに浴室用中性洗剤をつけてこすり洗いをし、その後、水で洗い流してください。
- ・取れにくい汚れは、浴室用中性洗剤をかけ2～3分おいてスポンジでこすり、洗剤を洗い流してください。
- ・頑固な場合は浴室用クリームクレンザーで落とします。この時、表面にキズをつけたり、こすり過ぎないように注意してください。こすり過ぎると周囲との光沢感が変わることがあります。その後、洗剤が残らないように水で洗い流してください。

■ 浴室用クリームクレンザー使用上の注意

- ・浴室用クリームクレンザーを使用することで表面のツヤがなくなる場合があります。ご使用の際は、「取扱説明書」と容器に表示された「使い方や成分表示」などの注意事項をよくお読みうえ、正しくお使いください。