


Q

カビの発生を防ぐにはどうしたらよいの？

A

カビの発生条件は、温度（おおむね20℃～30℃）湿度（70%以上）栄養分（皮脂・汚れ）の3つです。特に温度と湿度は重要条件で、温かい・じめじめした場所を好みます。入浴後にシャワーでその日の汚れ「養分」を洗い流し、水のシャワーで浴室内の「温度」を常温程度に下げます。その後十分に換気（窓を開ける、または換気扇を運転する）して「湿度」を下げます。使用後に、水滴をふき取るとさらに効果があります。

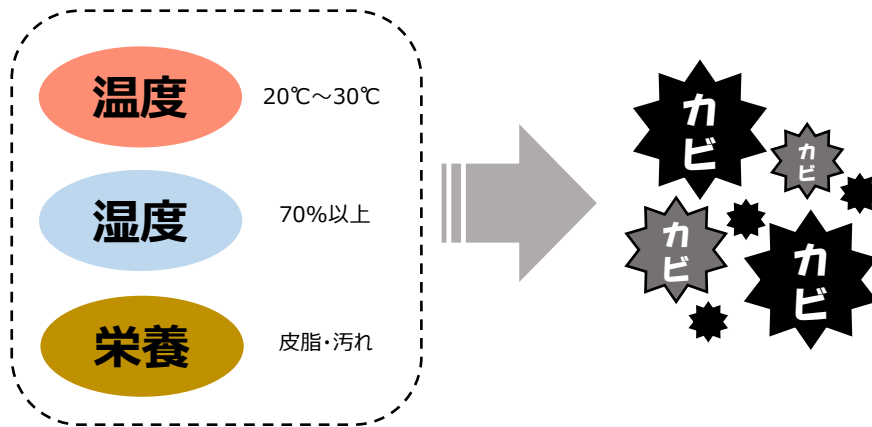

解説

カビは微生物の一種で真菌の仲間です。浴室の黒色のカビは、クラドスポリウム菌、エクソフィアラ菌などです。目地、シーリング材などに目立つ汚れの原因は、主にカビだと考えられます。空中を漂っているカビの胞子は、条件が揃っているところにつくと、発芽して菌糸を形成し、成長するとその先端に胞子が実ります。